

GAMEFACTOR



CSG601

OPTICAL

INFINITE GAMING GASE

Por favor lee este manual antes de usar el producto

LIVE
THE GAME

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:



www.gamefactor.mx

01 (33) 3044 6666


Síguenos en:




PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Antes de colocar cualquier cable de energía, asegúrate que el interruptor de corriente se encuentre en la posición de apagado.
- Nunca introduzcas objetos en los orificios o ventiladores.
- Al manipular el equipo con una fuente de poder instalada, SIEMPRE debe ser apagada por medio del interruptor y desconectada de la línea de energía eléctrica.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.

CONOCE TU DISPOSITIVO

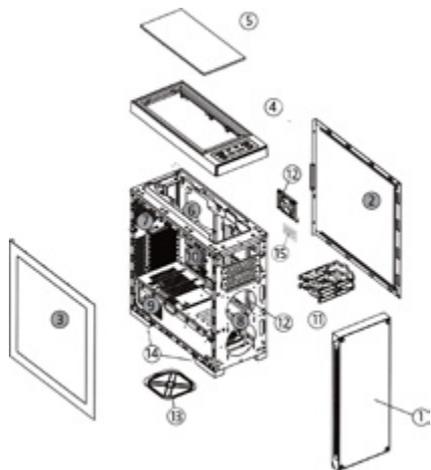

#	Nombre	#	Nombre
1	Panel frontal	9	Montaje para la fuente de poder
2	Panel lateral derecho	10	Montaje para la tarjeta madre
3	Panel lateral izquierdo	11	Rack para DD de 3.5" ó 2.5"
4	Panel superior	12	Rack para DD de 2.5"
5	Filtro anti-polvo superior	13	Filtro anti-polvo inferior
6	Montaje para ventilador superior	14	Pies de gabinete
7	Montaje para ventilador trasero	15	Tarjeta controladora de RGB + PWM
8	Montaje para ventilador frontal		

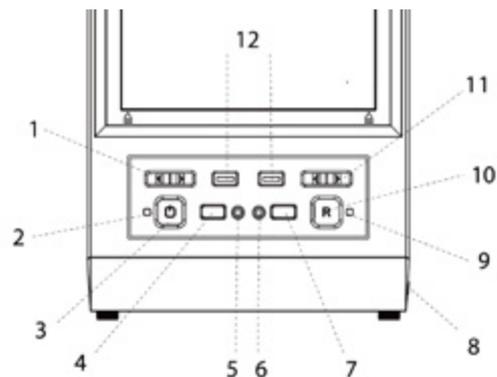


#	Nombre
1	Controlador de ventilador
2	LED de encendido 
3	Botón de encendido 
4 / 7	USB 2.0 
5	Jack 3.5 mm de Audio 
6	Jack 3.5 mm de micrófono
8	Botón para cambiar colores en iluminación LED
9	LED de DD 
10	Botón de reinicio 
11	Controlador de ventilador
12	Puertos USB 3.0


Instalación de Fuente de Poder.

a) Retira las tapas laterales del gabinete quitando los tornillos manualmente de cada una, desliza hacia atrás y retíralas.

- Inserte la fuente de poder

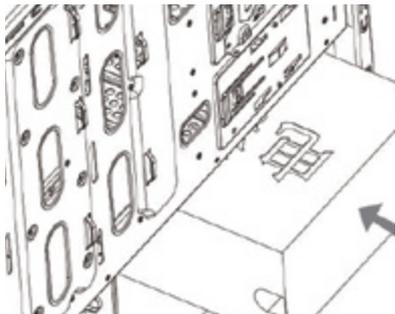


- Coloque los tornillos por la parte posterior

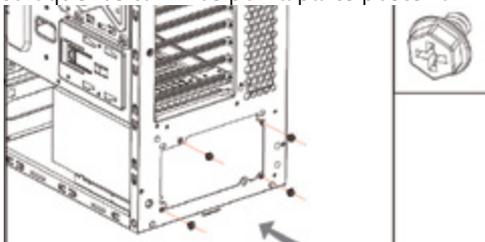


Instalación de Disco Duro de 3.5"

a) Retira el soporte para Disco Duro (HDD).

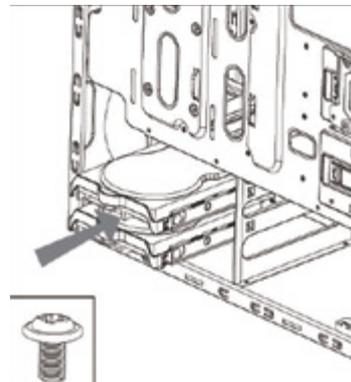


b) Instala el HDD en el soporte.

c) Coloca el soporte con el HDD en la bahía correspondiente del gabinete y asegúralo con los tornillos.

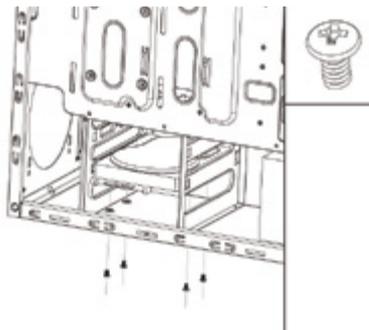


Instalación de Unidad de Estado Sólido de 2.5" Ocultas


A) Retire la bandeja para discos de 2.5" situada en la parte lateral derecha de su gabinete

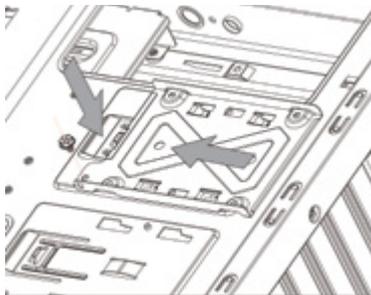

B) Coloque los tornillos para asegurar su unidad en la bandeja.

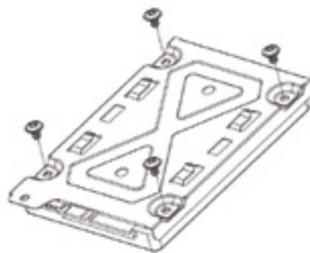


C) Deslice la bandeja con el disco duro en su lugar original y asegúralo con el tornillo.

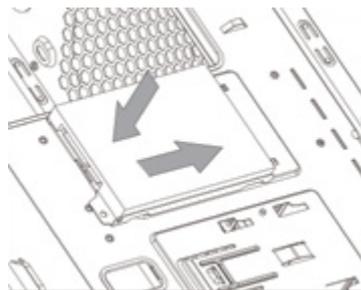

Instalación de Unidad de Estado Sólido de 2.5" Visibles


a) Coloque el disco en mirando hacia la parte lateral izquierda de su equipo. Asegúrese de que los agujeros para los tornillos coincidan.

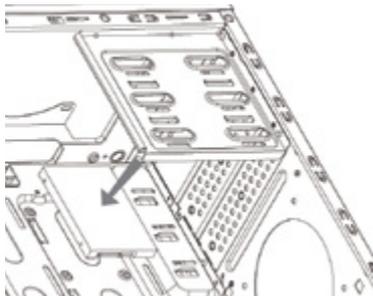

b) Coloque los tornillos por la parte lateral izquierda para asegurar el disco duro

Configuración del sistema de ventilación


a) Desmonta el panel superior quitando los tornillos y jalando hacia la parte posterior.

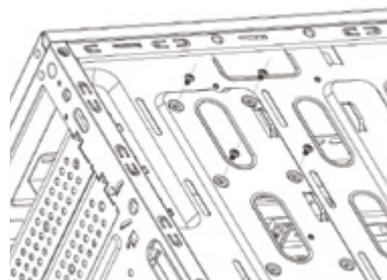


Instalación de sistemas de enfriamiento

Coloque el radiador como se muestra en las siguientes imágenes.



- Radiador en panel trasero

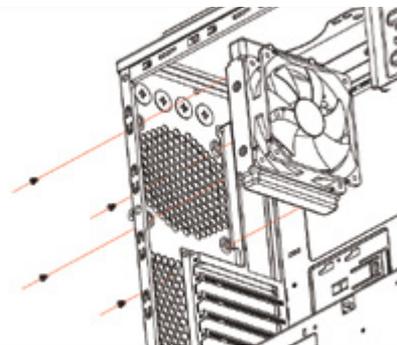


- Radiador en la parte superior

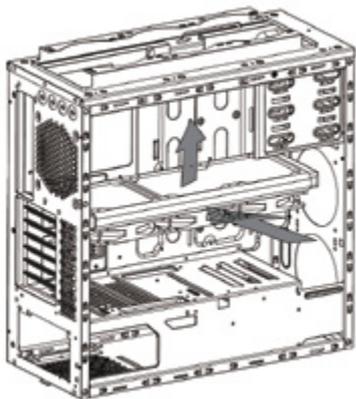

- Radiador en la parte frontal

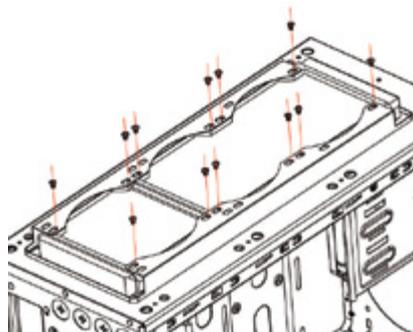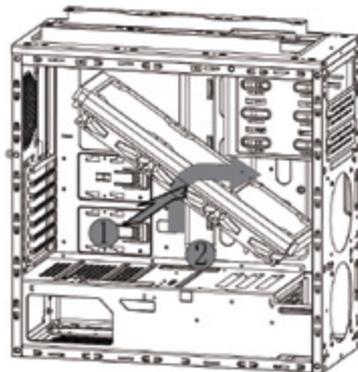


- Radiador en la parte superior

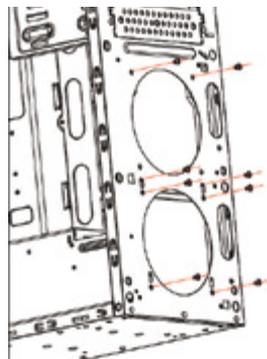

Guía de conectores

LED de Encendido	➔	Conector MB	
LED de HDD	➔	Conector MB	
Power S/W	➔	Conector MB	
Reset S/W	➔	Conector MB	
HD Audio	➔	Conector MB	
USB 2.0	➔	Conector MB	
USB 3.0	➔	Conector MB I/O	USB 3.0
Controlador de ventilador	➔	Conectores de 3 pines	

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DE ARGB+PWN HUB

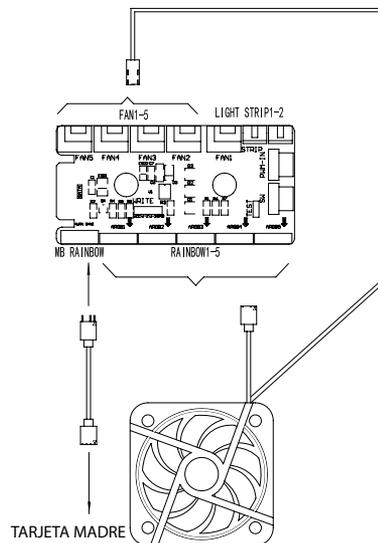

Configuración del HUB PWN

Conecta el cable MOLEX a tu fuente de poder como se muestra en el diagrama.

Conecta un cable de 4 pines del puerto PWN IN de tu controlador a un PWN libre de tu tarjeta madre. Todos los ventiladores de 3 pines conectados a tu controladora se ajustaran a la velocidad requerida por tu tarjeta madre.

La tarjeta controladora soporta un total de 5 ventiladores de 3 pines.

Puedes agregar mas ventiladores utilizando los reguladores de velocidad manuales del panel frontal.

Funcionamiento del HUB RGB

Tu controlador ARGB se puede conectar a tu tarjeta madre si tiene un puerto ARGB de 4 pines estándar, o bien, puedes cambiar el color de la iluminación utilizando el botón lateral de tu gabinete.

Puedes agregar hasta 5 tiras de LED o ventiladores con conector ARGB de 4 pines estándar.

El controlador ARGB tiene memoria interna por lo cual el ultimo modo de iluminación se quedará guardado aunque reinicies tu computadora.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si el gabinete no funciona:

- Asegúrate de que está bien conectado el cable de alimentación.
- Asegúrate que el interruptor está en la posición de encendido (I)
- Asegúrate que el interruptor de voltaje corresponde al de la linea a la que está conectada.

FICHA TÉCNICA

Factor:	ATX
Calibre:	0.8mm
Tarjetas soportadas:	E-ATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX
Disipador de CPU:	Hasta 170mm
Soporte para GPU:	Incluido
Slots de expansión:	7
Bahías 2½ Ocultas:	4
Bahías 3½ ocultas:	3
Puertos superiores:	USB 2.0 x2, USB 3.0 x2, Audio 3.5 mm x1, Micrófono 3.5 mm x1
Panel Lateral:	Vidrio Templado
Panel Frontal:	Vidrio Templado
Control de iluminación:	Integrado, 7 colores
Ventiladores:	Trasero 120mm LED x1
Control de ventiladores:	Zona frontal x1, zona superior x1, Tarjeta para 4 ventiladores ARGB x1
Filtros anti polvo:	Si, Removibles
Slots para radiadores:	360mm x2, 120mm x 1

Ventilación:	Trasero 120mm x1, Superior 120mm x3 / 140mm x2, Frontal 120mm x3
Dimensiones:	210 x 470 x 365 mm
Peso:	8.8kg
Características:	Panel frontal Infinity

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Gabinete gamer	Sello del distribuidor
Modelo: CSG601-V2	
Marca: Game G Factor	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del

punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 (33) 3044 6666.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666.



www.gamefactor.mx