

GAMEFACTOR



PSG400

Manual **PSG400**

Por favor lee este manual antes de usar el producto

LIVE
THE GAME

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:



www.gamefactor.mx

01 (33) 3044 6666


Síguenos en:




PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Antes de colocar el cable de energía, asegúrate que el interruptor de corriente se encuentre en la posición de apagado (O) y que el interruptor de voltaje corresponda con el voltaje que se utiliza en tu país (110V para México).
- Conectar la fuente de poder a una tensión mayor a la que está especificada podría ocasionar daño irreparable a la fuente y a tu equipo.
- Nunca introduzcas objetos en los orificios o ventilador de la fuente de poder.
- No abras la cubierta de la fuente de poder. Sus componentes generan altas tensiones. La fuente de alimentación sólo debe ser abierta por personal calificado.
- Al manipular la fuente de poder, SIEMPRE debe ser apagada por medio del interruptor y desconectada de la línea de energía eléctrica.
- Evita derramar líquidos sobre tu dispositivo, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

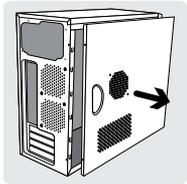


1. Retira la tapa del gabinete, el método para retirar la cubierta puede variar dependiendo del modelo. Consulta el manual del equipo para esta operación.

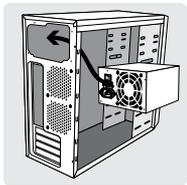

2. Coloca la fuente de poder en el espacio destinado para ella en el gabinete. Cuida que los orificios para los tornillos de tu fuente de poder coincidan con los orificios del gabinete. La ubicación de la bahía para la fuente de poder puede variar de acuerdo al diseño del gabinete.

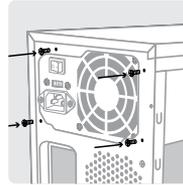


3. Fija la fuente de poder con los tornillos incluidos en la caja.

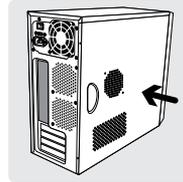


4. Coloca y fija nuevamente la cubierta del gabinete.


Configuración de conectores

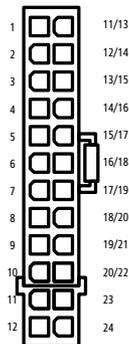


Conector Tarjeta Madre (20+4)pin					
Pin	Señal	Color	Pin	Señal	Color
1	+3.3 V _{DC}	Naranja	11/13	+3.3 V _{DC}	Naranja
				+3.3 V predefinido	Café
2	+3.3 V _{DC}	Naranja	12/14	-12 V _{DC}	Azul
3	COM	Negro	13/15	COM	Negro
4	+5 V _{DC}	Rojo	14/16	PS-ON/OFF	Verde
5	COM	Negro	15/17	COM	Negro
6	+5 V _{DC}	Rojo	16/18	COM	Negro
7	COM	Negro	17/19	COM	Negro
8	Power_OK	Gris	18/20	----	----
9	+5 V _{SB}	Morado	19/21	+5 V _{DC}	Rojo
10	+12 V _{DC}	Amarillo	20/22	+5 V _{DC}	Rojo
11	+12 V _{DC}	Amarillo	23	+5 V _{DC}	Rojo
12	+3.3 V _{DC}	Naranja	24	COM	Negro

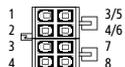


Conector (4+4)/8pin					
Pin	Señal	Color	Pin	Señal	Color
1	COM	Negro	3/5	12 V _{DC}	Amarillo
2	COM	Negro	4/6	12 V _{DC}	Amarillo
3	COM	Negro	7	12 V _{DC}	Amarillo
4	COM	Negro	8	12 V _{DC}	Amarillo

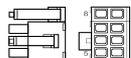

Conector PCI-Express (6+2)pin					
Pin	Señal	Color	Pin	Señal	Color
1	12 V _{DC}	Amarillo	5	COM	Negro
2	12 V _{DC}	Amarillo	6	COM	Negro
3	12 V _{DC}	Amarillo	7	COM	Negro
4	COM	Negro	8	COM	Negro

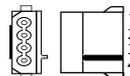

Conector Molex 4pin		
Pin	Descripción	Color
1	+5 V _{DC}	Rojo
2	COM	Negro
3	COM	Negro
4	+12 V _{DC}	Amarillo

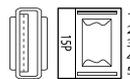

Conector SATA		
Pin	Señal	Color
1	----	----
2	COM	Negro
3	+5 V _{DC}	Rojo
4	COM	Negro
5	+12 V _{DC}	Amarillo

Longitud de cable de los conectores

Conector Tarjeta madre 1x 20+4 Pin

50 cm



Conectores 1x P8(4+4)

50 cm



Conectores 1x PCI6+2P

40 cm



Conectores 1x (1 Molex 4-Pin +2 Serial ATA)

40 cm



Conectores 1x (Serial ATA + 1 Molex 4-Pin)

40 cm



LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si la fuente de poder no funciona:

- Asegúrate de que está bien conectado el cable de alimentación.
- Asegúrate que el interruptor está en la posición de encendido (I)
- Asegúrate que el interruptor de voltaje corresponde al de la línea a la que está conectada.

FICHA TÉCNICA

Tipo	ATX12V 2.3
Entrada	100 V -240 V~, 7 A ~ 3.5 A, 50-60 Hz
Protección	OVP/UVP/OPP/OCP/SCP
Voltaje de Salida	3.3V, 5V, +12V, -12V, 5Vsb
Potencia de Salida	Min.: 15 A, 15 A, 24 A, 0.5 A, 2.5 A; Max.: 100 W, 288 W, 6 W, 12.5 W
Potencia	400 W
Eficiencia	≥85%
Temperatura de operación	0-40 °C (voltaje de entrada nominal)
Dimensiones ventilador	120 mm
Velocidad del ventilador	2 500 r/min ±10%
Flujo de aire	19.2 CFM (Pies cúbicos por minuto) (544.8 L/min)
Ruido	≥26.4dB (A)
Conectores	1x 20+4 Pin MoBo (500mm), 1x P8 4+4 (500mm), 1x PCI6+2P (400mm), 1x (1) Molex 4pin +(1) Serial ATA (400mm), 1x (2) Serial ATA+ 1 Molex 4pin (400mm).
Dimensiones	140x150x86 mm

Peso	1.15 Kg
Longitud cable de entrada	1.5 m

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Fuente de poder	Sello del distribuidor
Modelo: PSG400	
Marca: GAME G FACTOR	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 (33) 3044 6666.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666F



www.gamefactor.mx