

GAMEFACTOR



LIVE THE GAME

Manual

KBG601
OPTICAL
MECHANICAL KEYBOARD

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Te invitamos a registrar tu producto y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:



www.gamefactor.mx

01 (33) 3044 6666

Síguenos en:



Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Teclado mecánico óptico gamer	
Modelo: KBG601	Sello del distribuidor
Marca: GAME G FACTOR	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin nungun costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del

punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago con dirección Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Tel. 01 (33) 3044 6666.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:


Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

www.gamefactor.mx

INSTRUCCIONES DE USO


1. Enciende tu computadora.
2. Conecta el extremo del cable del teclado a un puerto USB disponible de tu computadora. Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente. Tu teclado ya esta listo para jugar.

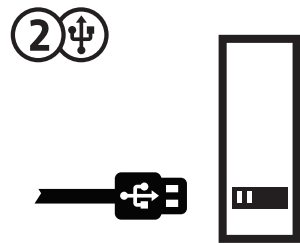

Para descargas y soporte en:
www.gamefactor.mx

CONOCE TU DISPOSITIVO

Para utilizar las teclas multimedia y activar las funciones anti-ghosting es necesario dejar presionada la tecla FN seguido de la función deseada. A continuación se muestran la combinacional de accesos directos de cada tecla.

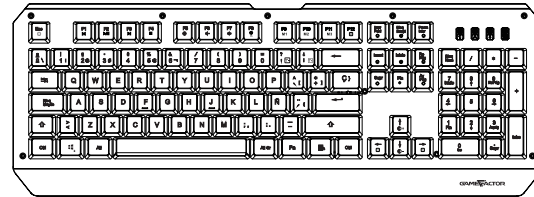

Número	Nombre
FN+F1	Anterior
FN+F2	Reproducir / Pausa
FN+F3	Siguiente
FN+F4	Detener
FN+F5	Silenciar
FN+F6	Volumen -
FN+F7	Volumen +
FN+F8	Ciclo automático de iluminación
FN+F9	Modo (1) definido por el usuario
FN+F10	Modo (2) definido por el usuario
FN+F11	Modo (3) definido por el usuario
FN+F12	Cambiar la iluminación de 1 color a 7 colores.

FN+WIN-L	Bloquear botón Windows
FN+N	Anti-Ghosting para 6 teclas
FN+ESC	Iluminación del teclado predeterminada
FN+ - - -	Disminuir la velocidad de cambio de colores
FN+ =+	Aumentar la velocidad de cambio de colores
FN+ ↑	Aumentar el brillo del teclado
FN+ ↓	Disminuir brillo del teclado
FN + ←	Cambiar de color
FN + →	Cambiar de color
FN + PtrSC	Activar la iluminación en modo respiración
FN +ScrLck	Activar la iluminación en modo fluido
FN+Pause	Activar la iluminación en modo fluido desde la esquina
FN +Ins	Enciende la luz únicamente de la tecla presionada
FN + Home	Enciende todas las teclas
FN + Pgup	Activar la iluminación en modo marco
FN +Del	Activar la iluminación en modo serpiente
FN +End	Apaga la todas las teclas
FN +PgDn	Enciende la luz a partir de la tecla presionada

MODOS DE LUZ

Su teclado cuenta con modos de luz predefinidos para juegos (FPS, CF, COD)

Presione FN+F9 para activar la opción predeterminada de FPS.

Presione FN+F10 para activar la opción predeterminada de CF.

Presione FN+F11 para activar la opción predeterminada de COD.

Usted puede personalizar los modos predefinidos agregando u apagando teclas para que enciendan dependiendo de sus preferencias.

Para editar la iluminación presione FN seguido de 2 veces seguidas el modo que desee configurar (F9, F10 o F11). Se encenderá una luz parpadeante arriba a la derecha de su teclado (W) que indicará que está en modo personalización. Presione las teclas que desea apagar o prender. Si presiona varias veces una tecla se cambiará de colores o se apagará. Para finalizar con la personalización presione una vez mas el modo que eligió con anterioridad.

PRECAUCIONES

- Evita derramar líquidos sobre tu teclado, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas eléctricas.
- Limpia tu teclado con un paño seco.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu teclado no funciona en lo absoluto:

- Asegúrate de que está bien conectado al puerto USB.
- Asegúrate de que tu computadora está trabajando adecuadamente.

FICHA TÉCNICA

Voltaje	5 V = 350 mA
Conector	USB
Numero total de teclas	105
Tiempo de respuesta	0.2 Milisegundos
Teclas	Switch mecánico óptico iluminado
Cuerpo	Aluminio
Alimentación	USB
Idioma	Español
Plug and play	Sí
Dimensiones	450.5 x 163.7 x 42 mm
Peso	1,200 g
Alcance	1.80 m (cable)